BF1 sorozat

Beépíthető sütő

használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Kérjük, a következő honlapon regisztrálja a terméket:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

az útmutató használata

Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt vásárolt.
A használati útmutató fontos, biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék használatához és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg arra az esetre, ha a jövőben információra volna szüksége.
A használati útmutatóban a következő szimbólumokkal találkozhat:

FIGYELEM vagy VIGYÁZAT	**Fontos**	**Megjegyzés**

biztonsági előírások

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.

- A készüléket kizárólag megfelelő **szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő** csatlakoztathatja a hálózatra.
- Ne használja a készüléket, ha az hibás vagy sérült.
- **A készülék javítását** kizárólag **villanyszerelő szakember** végezheti. A nem megfelelő javítás jelentős kockázattal jár a készülék használója és mások számára is. A sütő javításával kapcsolatban forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
- Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
- Elektromos vezetékek és kábelek ne érjenek hozzá a sütőhöz.
- A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni. Tilos többcsatlakozós adapter vagy hosszabbítókábel használata.
- Az adattábla a sütő ajtajának jobb oldalán található.
- A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
- Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.
- A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.

⚠ **FIGYELEM**: A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében a kisgyermekeket ne engedje a sütő közelébe.

⚠ **FIGYELEM**: Az izzócserét megelőzően – az áramütés elkerülése érdekében – áramtalanítani kell a sütőt. A sütő működése közben annak belseje felforrósodik.

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS

- A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
- Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, amíg ki nem hűlnek.
- A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
- A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használják.
- Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a sütőből.
- Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol elpárolog a magas hőmérsékleten, a gőz pedig meggyullad, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részével.
- Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
- A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
- Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A sütőtálca a nagy hőmérséklet-különbségek miatt deformálódhat.
- Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozatja.
- Sütés közben a sütő ajtaja legyen becsukva.
- Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az alufólia nem engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását okozhatja, és nem megfelelő sütést eredményezhet.
- A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő zománcozott felületén. Nagy nedvességtartalmú sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
- Ne tegye az elkészült ételt a sütő nyitott ajtajára.
- A készüléket – felnőtt felügyelet hiányában – tilos kisgyermekeknek vagy fogyatékos személyeknek használniuk, mert nem biztosított a készülék biztonságos használata.
- Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

⚠ **FIGYELEM:** Ne húzza ki a készüléket a konnektorból a sütés végeztével sem.

HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A csomagolóanyag elhelyezése

- A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagból készült.
- A csomagolóanyagot szelektív hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.

A használt készülékek elhelyezése

⚠ **FIGYELEM**: A használt készüléket kiselejtezés előtt tegye működésképtelenné, mert úgy már nem jelent potenciális veszélyforrást.

Ehhez szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és távolítsa el a tápvezetéket.
A környezet védelme érdekében gondoskodni kell a készülék megfelelő ártalmatlanításáról.

- A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
- A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

beépítés

⚠ Biztonsági előírások az üzembe helyezéshez

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék üzembe helyezését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.

- A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
- A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt stabilitási követelményeknek.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/frekvencia	230 V ~ 50 Hz
Térfogat (hasznos kapacitás)	65 ℓ
Kimeneti teljesítmény	max. 3400 W
Nettó tömeg	kb. 35 kg
Tömeg csomagolással együtt	kb. 40 kg
Készülékház (sz x ma x mé)	595 x 595 x 566 mm
Sütőbelső (sz x ma x mé)	440 x 365 x 405 mm

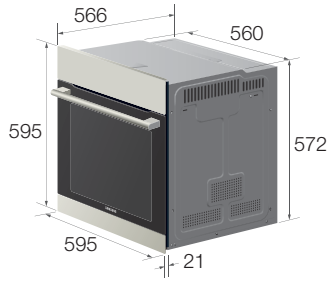

Hálózati csatlakozás

Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a hálózatra – a biztonsági előírásoknak való megfeleléshez – többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább 3 mm-es rasztertávolsággal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F vagy H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 – 2,5 mm²) olyan hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a padlón áll. Csavarhúzóval nyissa ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz. A sütő földelése a (⏚) csatlakozóval történik. Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a hálózatra, a csatlakozónak hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.

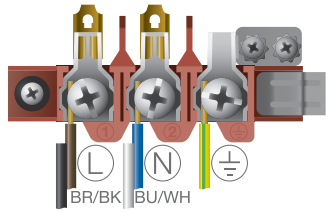

A készülék beépítése a konyhaszekrénybe

A sütőt felső vagy alsó szekrénybe egyaránt be lehet építeni.

- A minimális távolságokat be kell tartani.
- Rögzítse a sütőt mindkét oldalon csavarokkal.

A beépítést követően távolítsa el a (műanyag) védőréteget a sütő ajtajáról és magáról a készülékről, illetve a sütő belsejéből.

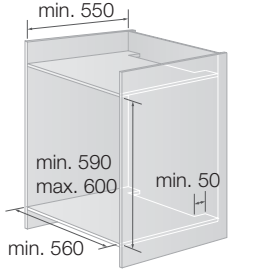

Felső szekrény

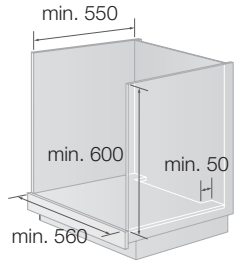

Alsó szekrény

A SÜTŐ KEZELŐGOMBJAI

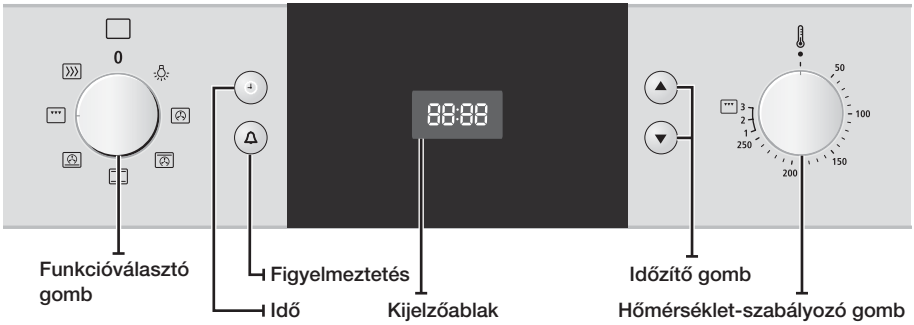

A sütő előlapja

Az elülső panel anyagát és színét a következő lehetőségek közül választhatja ki: rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.

A Funkcióválasztó gomb és az Időzítőgomb rugós gomb. Az elfordításhoz nyomja le. (Külön megvásárolható)

TARTOZÉKOK

VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a különböző szintekre. A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a zománcfelület.

FIGYELEM: Az ételeket és/vagy a tartozékokat nagyon óvatosan vegye ki sütőből. A forró ételek, tartozékok és felületek égési sérüléseket okozhatnak!

Süteményes tepsi
A süteményes tepsi sütemények, kekszek és más tésztafélék elkészítéséhez használható.

Cseppfelfogó tálca (Külön megvásárolható)
A (mély) cseppfelfogó tálca kiválóan alkalmas sültek készítésére. Használata a kis méretű sütőrostéllyal együtt ajánlott, megakadályozandó, hogy folyadék csöpögjön a sütő aljára.



Nagy méretű sütőrostély
A nagy méretű sütőrostélyon grillezett és rostonsült ételek készíthetők el. Használhatja továbbá tepsik és egyéb sütőedények alá is.

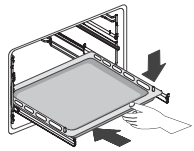

Kihúzható vezetősínek (Külön megvásárolható)

- A sütőrostély vagy a tepsi behelyezéséhez először húzza ki a kívánt szinten a kihúzható vezetősínt.
- Helyezze a tálcát vagy a tepsit a vezetősínre, és teljesen tolja be a sütőbe. Csak azután csukja be a sütő ajtaját, hogy betolta a kihúzható vezetősínt a sütőbe.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Amikor a sütőt először csatlakoztatja az elektromos hálózatra, a kijelzője egy rövid ideig világít, és három másodperc múlva villogni kezd a 12:00 felirat. A sütő csak a pontos idő beállítása után használható.

Az óra beállítása | 01

Az **Idő** gomb megnyomásakor villog az óra szimbóluma.

A perc beállítása | 02

Az **Idő** gomb megnyomásakor villog a perc szimbóluma.

Nyomja meg az **Időzítő** gombot, és állítsa be a kívánt idő

03 | Az idő jóváhagyása

Az **Idő** gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a pontos időt.

FIGYELMEZTETÉS BEÁLLÍTÁSA

Figyelmeztetés beállítása | 01

A **Figyelmeztetés** gomb megnyomásakor villog a figyelmeztetés szimbóluma.

Nyomja meg az **Időzítő** gombot, és állítsa be a figyelmeztetés kívánt idejét.

02 | A figyelmeztetés jóváhagyása

A jóváhagyáshoz nyomja meg a **Figyelmeztetés** gombot.

Ha nem kívánja használni az időzítőt, állítsa a figyelmeztetést 0:00 értékre.
Ha az időzítő be van állítva, az idő gomb megnyomásával nézheti meg a pontos időt.

A GYORS ELŐMELEGÍTÉS ÜZEMMÓD HASZNÁLATA

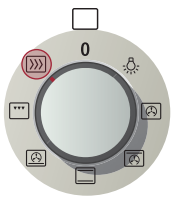

A **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** funkció használatakor rövid idő alatt a beállított értékre növelheti a hőmérsékletet.
Ez lényegesen kevesebbet kell arra várni, hogy a sütő felmelegedjen.
Addig használja a **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** funkciót, amíg a sütő fel nem melegszik a beállított hőmérsékletre. Majd a sütés megkezdése előtt váltson át sütés módra.
Sütés előtt nem minden esetben van szükség a **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** funkció használatára.

A SÜTÉS ÜZEMMÓD HASZNÁLATA

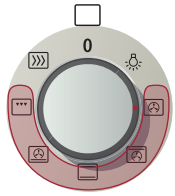

A sütési mód beállítása | 01

A **Funkcióválasztó gomb** elfordításával állítsa be a kívánt sütési módot.

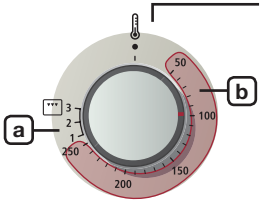

02 | A hőmérséklet beállítása

A **Hőmérséklet-szabályozó gomb** elfordításával válassza ki a kívánt hőmérsékletet.

a Grillezési hőmérséklet
- **1:** Alacsony
- **2:** Közepes
- **3:** Magas

b A grillezést kivéve minden sütési módhoz beállíthatja a hőmérsékletet.

A grillezés funkció és 50 °C – 250 °C közötti hőmérséklet kiválasztása, vagy a normál sütési mód és a grill 1–3 hőmérséklet kiválasztása esetén egy hangjelzés és egy felugró üzenet figyelmeztet, hogy újra be kell állítani a hőmérsékletet.

Csak világítás

A sütő funkciói

	Légkeverés A légkeverés során keletkező hőt a ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. Ezt a funkciót fagyasztott ételekhez és sütéshez használja. Ajánlott hőmérséklet: 170 °C
	Felső fűtés + Légkeverés A hőt a felső fűtőrendszer állítja elő, a légkeverés során pedig a hőt a ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. húsok ropogósra sütéséhez használja. Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
	Hagyományos A hőt a felső és alsó fűtőrendszer biztosítja. Ezt a funkciót bármilyen étel sütésére vagy pirítására használhatja. Ajánlott hőmérséklet: 200 °C
	Alsó fűtés + légkeverés A hőt az alsó fűtőrendszer állítja elő, a légkeverés során pedig a hőt a ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és sütemények készítéséhez használja. Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
	Nagy grill A hőt a nagyobb méretű grill biztosítja. A funkciót pl. lasagne készítéséhez és húsok grillezéséhez használhatja. Ajánlott hőmérséklet: Közepes

próbaételek

Az EN 60350 szabvány szerint

Sütés

A sütési időre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre értendőek.

Étel típusa	Étel és megjegyzések	Szint	Sütés mód	Hőm. (°C)	Sütési idő (perc)
Aprósütemény	Süteményes tepsi	2	Hagyományos	170-190	15-25
Zsiradék nélküli piskótatészta	Tepsi a nagy sütőrostélyon (sötét bevonatú, ø 26 cm)	1	Hagyományos	160-180	25-35
Almás lepény	Nagy sütőrostély + süteményes tepsi + 2 szétnyitható tortaforma (sötét bevonatú, ø 20 cm)	1+3	Légkeverés	170-190	80-100
	Nagy sütőrostély + 2 szétnyitható sütőforma (sötét bevonatú, ø 20 cm)	1 Átlósan elhelyezve	Hagyományos	180-200	75-90

Grillezés

Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a nagy grill funkcióval.
Ennél a funkciónál a maximum hőmérsékletet állítsa magasra.

Étel típusa	Étel és megjegyzések	Szint	Sütés mód	Hőm. (°C)	Sütési idő (perc)
Pirítós fehérkenyérből	Nagy méretű sütőrostély	5	Nagy grill	magas	1. körben: 1-2 2. körben: 1-1½
Marhahúspogácsák	Nagy méretű sütőrostély Mély tepsi (a lecsöpögő zsiradék felfogásához)	4 3	Nagy grill	magas	1. körben: 7-10 2. körben: 5-8

KÉZI TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt várja meg, amíg a sütő és tartozékai teljesen kihűlnek

A sütő belseje

- A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta ruhát, enyhe tisztítószert vagy meleg, mosogatószeres vizet.
- Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
- Ne használjon súrolópárnát vagy szivacsot.
- Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
- A burkolat tisztítását meleg vízzel, mosogatószerrel és puha kefével végezze.

Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, súrolópárnát, dörzsi szivacsot, kést vagy más, karcolást okozó anyagot.

A sütő külseje

- A sütő külsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg, mosogatószeres vizet.
- Konyhai törlőkendővel vagy konyharuhával törölje szárazra.
- Ne alkalmazzon súrolót, maró hatású tisztítószereket és dörzsi szivacsot.

A sütő rozsdamentes acél előlapja

- Ne használjon fém súrolópárnát, kemény kefét és dörzsi szivacsot. Ezek károsíthatják a sütő felületét.

A sütő alumínium előlapja

- Óvatosan törölje át a felületet tiszta, puha (mikroszálas) kendővel, és használjon enyhe tisztítószert.

Tartozékok

- A tartozékokat minden használat után mosogassa el, és konyharuhával törölje szárazra. Szükség szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, mosogatószeres vízben; így egyszerűbbé válik a megtisztításuk.

AZ AJTÓ LEVÉTELE

A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell venni, kövesse az alábbi utasításokat.

VIGYÁZAT: A sütő ajtaja nehéz.

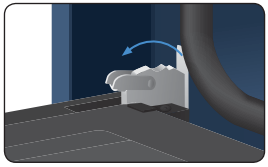

1. Nyissa ki az ajtót, és pattintsa ki teljesen mindkét ajtópántot.

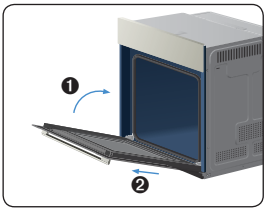

2. Csukja be az ajtót kb. 70 °-kal. Fogja meg középen mindkét kezével a sütőajtó oldalait, és húzza/emelje meg, míg a pántok ki nem pattannak a helyükről.

AZ AJTÓÜVEG ELTÁVOLÍTÁSA

A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.

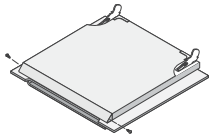

1. Csavarozza ki az ajtó bal és jobb oldalán lévő csavart.

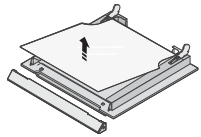

2. Vegye le a fedelet, és emelje le az 1. üveglapot.

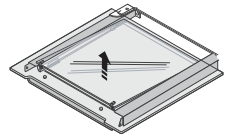

3. Emelje meg a 2. üveglapot, távolítsa el a két gumi tartót az üveglap tetejéről. Meleg vízzel vagy folyékony mosogatószerrel tisztítsa meg a lapokat, és törölje szárazra tiszta, puha kendővel.

Az ajtóüveg a sütő típusától függően lehet 2EA – 4EA típusú.
De a ki- és beszerelés módja ugyanaz.

Az 1. belső üveg beszerelésénél a nyomtatott minta kerüljön alulra.

IZZÓCSERE

Áramütésveszély!
Izzócsere előtt kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki a sütőt.
- Kösse le a sütőt az elektromos hálózatról.
- Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül leeső izzót és üvegburát.
- Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.

Hátsó sütővilágítás

1. Vegye le az üvegburát úgy, hogy elforgatja az óra járásával ellentétes irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a lapos gyűrűt, és tisztítsa meg a burát. Szükség szerint cserélje ki az izzót egy 300 °C-ig hőálló, sütőben használható izzóra (25 W, 230 V).
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és lapos gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az 1. lépésben levette, majd az óra járásával megegyező irányban csavarja be.

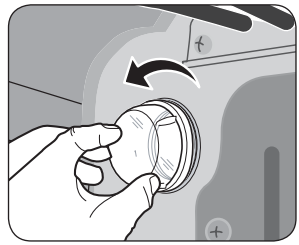

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Mit tegyek, ha nem melegít a sütő?	• Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a sütőt. • Lehet, hogy nincs beállítva az idő. Állítsa be az órát (lásd az „Idő beállítása” című részt). • Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges beállítások. • Előfordulhat, hogy lekapcsolt az egyik biztosíték, vagy kioldott az egyik áramkör-megszakító. Cserélje ki a biztosítékot vagy indítsa újra az áramkört. Ha ez többször is előfordul, hívjon szakképzett villanyszerelőt.
Mit tegyek, ha a sütő a sütési funkció és a hőmérséklet beállítása után sem melegít?	• Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha hibakód jelenik meg, és a sütő nem melegít?	• Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha villog az időkijelző?	• Áramkimaradás volt. Állítsa be az órát (lásd az „Idő beállítása” című részt).
Mit tegyek, ha nem világít a sütő lámpája?	• Nem működik a sütővilágítás. Cserélje ki az izzót a sütőben (lásd az „Izzócsere” című részt).
Mit tegyek, ha a sütő ventilátora akkor is működik, ha az nem lett beállítva?	• A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig működik, míg a sütő ki nem hűl. Forduljon a szervizhez, ha a ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő kihűlt.

HIBAÜZENETEK ÉS BIZTONSÁGI KÓDOK

KÓD	PROBLÉMA	MEGOLDÁS
E-**[1)] -5E-	A sütő meghibásodása nem megfelelő teljesítményt eredményez, és biztonsági problémákat vet fel. Haladéktalanul fejezze be a sütő használatát.	Hívja a legközelebbi SAMSUNG szervizközpontot.
5-01	BIZTONSÁGI LEÁLLÍTÁS A sütő túl sokáig üzemelt a beállított hőmérsékleten.	Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki az ételt. Hagyja kihűlni a sütőt, és csak azt követően használja újra.
----	Ha nem a beállított üzemmódnak megfelelő hőmérsékletet választ.	Állítson be az üzemmódnak megfelelő hőmérsékletet. (Lásd a „Gyors előmelegítés üzemmód” használata című részt.)

1) A * jelzés számokat vagy karaktereket jelöl.

Hungary

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

SAMSUNG ELECTRONICS

KÉRDÉSEI VAGY MEGJEGYZÉSEI VANNAK?

ORSZÁG	HÍVJON BENNÜNKET	VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT. CÍMÜNK:
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch

Kódszám: DG68-00231B